
7 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Панель индикации внутреннего блока

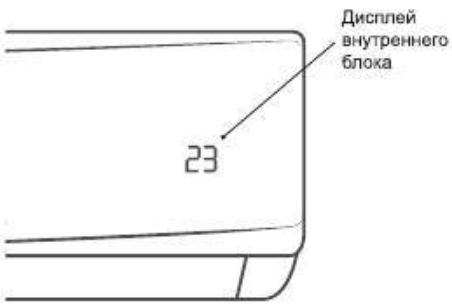

Примечания:

1. При замене элементов питания не используйте старые элементы или элементы других типов. Это может привести к нарушению нормальной работы пульта ДУ.
2. Если вы не пользуетесь пультом более 1 месяца, извлеките элементы питания из пульта, так как они могут протечь и повредить пульт.
3. При нормальной эксплуатации кондиционера срок службы элементов питания составляет около 6 месяцев.
4. Заменяйте элементы питания, если отсутствует звуковое подтверждение приема команд ДУ, или когда пропадает значок передачи сигнала.

Описание пульта дистанционного управления

Подавая команды с пульта дистанционного управления, направляйте ИК-излучатель на приёмник сигналов ДУ, расположенный на внутреннем блоке. Держите пульт ДУ на расстоянии не более 8 м от внутреннего блока.

- Если задано время включения или отключения кондиционера по таймеру, то пульт ДУ в заданное время автоматически посылает управляющий сигнал на внутренний блок.
- Если пульт дистанционного управления находится в таком месте, откуда затруднён приём сигналов, то включение или отключение кондиционера по таймеру будет производиться с задержкой в 15 минут.

Установка и замена элементов питания

Для питания пульта ДУ используются два щелочных элемента питания типа AAA (LR03/R03) (не входят в комплект поставки).


1. Для установки элементов питания необходимо выдвинуть крышку отсека элементов питания и вставить элементы питания в соответствии с символами «+» и «-», указанными на стенке отсека.
2. Для замены элементов питания проделайте ту же операцию.



ВНИМАНИЕ!

- **Пульт ДУ не будет работать, если между ним и внутренним блоком расположены шторы, двери или другие предметы.**
- **Не допускайте попадания на пульт воды и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и источников тепла.**
- **Во избежание нарушения приёма сигналов пульта ДУ не допускайте попадания прямых солнечных лучей на приемник ИК-сигналов, расположенный на внутреннем блоке.**
- **Если другие электроприборы реагируют на сигналы пульта ДУ, отодвиньте их от кондиционера или проконсультируйтесь с представителем торговой организации, у которой вы приобрели кондиционер.**


Индикация пульта ДУ

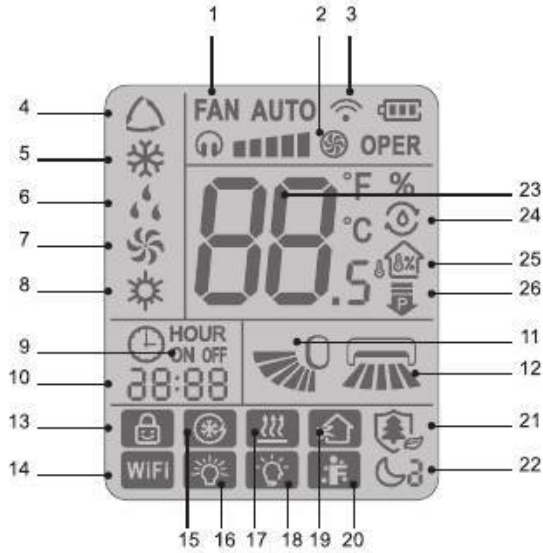

1. Индикация скорости вентилятора внутреннего блока
2. Индикация включения режима «TURBO»
3. Индикация передачи команд на внутренний блок кондиционера
4. Индикация режима «АВТО»
5. Индикация режима охлаждения
6. Индикация режима осушения
7. Индикация режима вентиляции
8. Индикация режима нагрева
9. Индикация установки таймера «ON/OFF»
10. Индикация установки времени таймера. Показывает значения от 0,5 до 24 в режиме таймера
11. Индикация автоматической работы горизонтальных жалюзи для подачи воздуха вверх/вниз
12. Индикация автоматической работы вертикальных жалюзи для подачи воздуха влево/вправо*
13. Индикация активации функции «Защита от детей»
14. Индикация включения функции управления по Wi-Fi
15. Индикации функции ускоренного охлаждения*
16. Индикация включения функции «Light»
17. Индикация функции очистки испарителя «SMART CLEAN»
18. Индикация функции автоматического включения /отключения дисплея
19. Индикация функции подачи свежего воздуха*
20. Индикация включения функции «SMART FEEL»
21. Индикация функции «PLASMA SMART»**
22. Индикация включения режима «SLEEP»
23. Индикация температуры
24. Индикация функции контроля влажности*
25. Индикатор отображения комнатной температуры или процента влажности* внутри помещения
26. Индикация режима ограничения мощности*

* Функция не активна в данной серии
** Данная функция доступна для моделей с индексом 25, 30, 35

Пульт дистанционного управления (для внутренних блоков настенного типа)

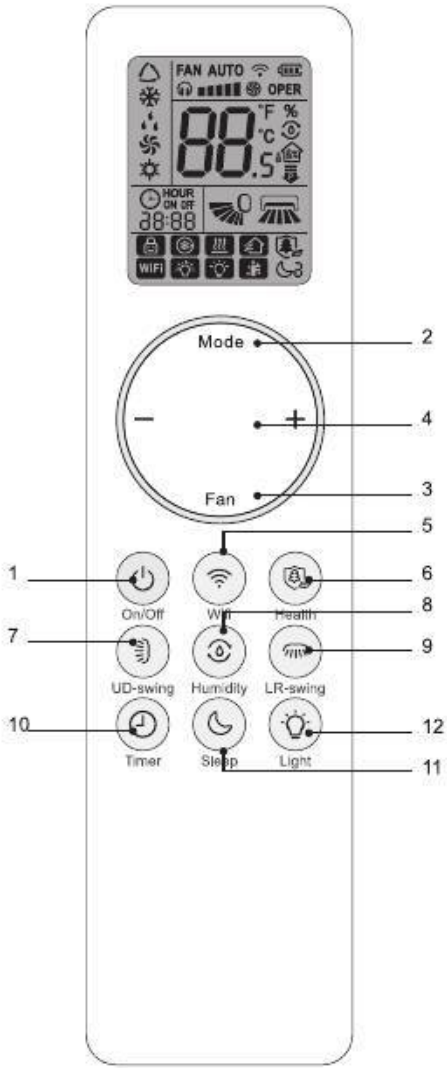

Это пульт дистанционного управления общего назначения.

Не все функции пульта могут быть представлены на вашей модели кондиционера.

После включения питания кондиционер издаст звуковой сигнал.

Загорится индикатор питания

После этого вы можете управлять кондиционером с помощью пульта ДУ.

Во время работы кондиционера,

нажав кнопку ON на пульте ДУ, индикация замигает один раз, и кондиционер издаст звук "пик", который означает, что сигнал пульта ДУ был отправлен на кондиционер.


1. Кнопка ON/OFF

Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить устройство.

2. Кнопка Mode

Нажмите на эту кнопку, для выбора нужного режима работы:

АВТО—ОХЛАЖДЕНИЕ—ОСУШЕНИЕ—ВЕНТИЛЯЦИЯ—НАГРЕВ



РЕЖИМ РАБОТЫ «AUTO»

- Нажмите кнопку «**Mode**», выберите автоматический режим
- Кнопками «+» или «-» установите желаемый диапазон температур от +16 до +30 °C, цифры на дисплее меняются при нажатии кнопок.
- Нажмите кнопку «**Fan**» для выбора скорости вращения вентилятора «Автоматическая — Тихая — Низкая — Ниже среднего — Средняя — Выше среднего — Высокая — Турбо».
- Нажмите кнопки / , чтобы отрегули-ровать положение жалюзи и угол обдува.

РЕЖИМ РАБОТЫ «ОХЛАЖДЕНИЕ»

- Нажмите кнопку «**Mode**», выберите режим
- Кнопками «+» или «-» установите желаемый диапазон температур от +16 до +30 °C, цифры на дисплее меняются при нажатии кнопок.

- Нажмите кнопку «**Fan**» для выбора скорости вращения вентилятора «Автоматическая — Тихая — Низкая — Ниже среднего — Средняя — Выше среднего — Высокая— Турбо».
- Нажмите кнопки / *, чтобы отрегулировать положение жалюзи и угол обдува.

РЕЖИМ РАБОТЫ «ОСУШЕНИЕ»

- Нажмите кнопку «**Mode**», выберите режим
- Кнопками «+» или «-» установите желаемый диапазон температур от +16 до +30 °C, цифры на дисплее меняются при нажатии кнопок.
- Нажмите кнопки / *, чтобы отрегулировать положение жалюзи и угол обдува.

Примечание: в режиме осушения скорость вращения вентилятора не регулируется и вентилятор постоянно работает на низкой скорости.

РЕЖИМ РАБОТЫ «ВЕНТИЛЯЦИЯ»

- Нажмите кнопку «**Mode**», выберите режим
- Нажмите кнопку «**Fan**» для выбора скорости вращения вентилятора «Автоматическая — Тихая — Низкая — Ниже среднего — Средняя — Выше среднего — Высокая — Турбо».
- Нажмите кнопки / *, чтобы отрегулировать положение жалюзи и угол обдува.

Примечание: в режиме вентиляции работает только вентилятор кондиционера, охлаждение и нагрев не осуществляется, температура не регулируется.

РЕЖИМ РАБОТЫ «НАГРЕВ»


- Нажмите кнопку «**Mode**», выберите режим
- Кнопками «+» или «-» установите желаемый диапазон температур от +8* до +30 °C, цифры на дисплее меняются при нажатии кнопок.

Примечание: Диапазон температурных уставок на беспроводном пульте ДУ составляет от +8 до +30 °C. Диапазон от +8 до +15 °C – не активен, при попытке установить температуру ниже +16 °C кондиционер будет работать с уставкой +16 °C и будет отображать установленную температуру +16 °C.

- Нажмите кнопку «**Fan**» для выбора скорости вращения вентилятора «Автоматическая — Тихая — Низкая — Ниже среднего — Средняя — Выше среднего — Высокая — Турбо».
- Нажмите кнопки / *,чтобы отрегулировать положение жалюзи и угол обдува.

3. Кнопка Fan

Нажмите кнопку «**Fan**» для выбора скорости вращения вентилятора «Автоматическая — Тихая — Низкая — Ниже среднего — Средняя — Выше среднего — Высокая — Турбо».



4. Кнопки + и -

Кнопками «+» или «-» можно установить желаемый диапазон температур от +8* до +30 °C (с шагом 1 °C), или желаемое время включения/отключения от 0,5–24 часов, цифры на дисплее меняются при нажатии кнопок. Если кнопки «+» или «-» зажать, то индикация устанавливаемого времени включения/отключения будет меняться быстрее.

Примечание: Диапазон температурных уставок на беспроводном пульте ДУ составляет от +8 до +30 °C. Диапазон от +8 до +15 °C – не активен, при попытке установить температуру ниже +16 °C кондиционер будет работать с уставкой +16 °C и будет отображать установленную температуру +16 °C.

5. Кнопка WiFi

Нажмите кнопку **«Wifi»** для активации функции Wi-Fi, на дисплее появится иконка WiFi

Для отключения функции Wi-Fi нажмите и удерживайте кнопку **«Wifi»** в течение 5 секунд. Для сброса настроек Wi-Fi модуля к заводским, когда кондиционер выключен, нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопки **«Mode»** и **«Wifi»**.

6. Кнопка Health

Нажмите кнопку «**Health**», чтобы включить или выключить функцию «PLASMA SMART»**.

Кондиционеры данной серии оснащены функций «PLASMA SMART» — ионизатор «холодная плазма». Он оказывает комплексное воздействие на состав воздуха:

- антибактериальная обработка,
- устранение неприятных запахов,
- нейтрализация табачного дыма,
- устранение токсичных газов и других опасных химических соединений,
- деактивация вредных для здоровья микроорганизмов, со временем образующихся внутри самого кондиционера.

Благодаря интенсивной очистке воздуха в помещении снижается нагрузка на органы дыхания человека, что помогает организму более эффективно бороться с заболеваниями.

* Не активна в данной серии.
** Данная функция доступна для моделей с индексом 25, 30, 35



— При выборе индикации активируется функция «PLASMA SMART»;


— При выборе индикации активируются УФ-лампы (не активны в данной серии);

— При выборе индикации одновременно активируются функции «PLASMA SMART» и УФ-лампы (УФ-лампы не активны в данной серии).

Примечание: Функция «PLASMA SMART» доступна во всех режимах работы, в моделях с индексом 25, 30, 35.

7. Кнопка UD-swing

Нажмите кнопку «**UD-swing**», чтобы активировать качание горизонтальных жалюзи вверх и вниз. Угол обдува можно выбрать, как показано ниже:



(горизонтальные жалюзи фиксируются в текущем положении)

Удерживайте кнопку «**UD-swing**» в течение 2 сек., чтобы перейти к режиму выбора желаемой позиции жалюзи (жалюзи автоматически меняют свое положение, пока вы удерживаете кнопку). Выбрав необходимое положение, отпустите кнопку.

Примечание: Если вы сменили положение жалюзи с положения «no display» на и не нажмете кнопку регулирования положения жалюзи еще раз в течение 2 секунд, то блок не будет переходить к настройке промежуточных фиксированных положений жалюзи, а сразу перейдет к положению «no display».

8. Кнопка Humidity

Функция контроля влажности воздуха

Кнопка не активна в данной серии.

9. Кнопка LR-swing

Кнопка не активна в данной серии.

10. Кнопка Timer

Функция установки таймера на включение или выключение

Когда устройство включено, вы можете установить таймер на выключение. Когда устройство выключено, вы можете установить таймер на включение.

- Нажмите кнопку «**Timer**» один раз, на дисплее начнёт мигать индикатор «**HOUR ON (OFF)**». Кнопками «**+**» или «**-**» установите желаемое время, по истечении которого устройство будет включено/выключено (время будет изменяться быстрее, если одну из кнопок зажать). Интервал установки от 0,5 до 24 часов.
- Нажмите кнопку «**Timer**» снова для подтверждения установки индикация «**HOUR ON (OFF)**» перестанет мигать.
- Если кнопка таймера не нажимается дольше 5 секунд после начала мигания «**HOUR ON (OFF)**», установка таймера будет завершена.
- Повторное нажатие кнопки «**Timer**» отменит установку.

11. Кнопка Sleep

Нажмите кнопку **«Sleep»**, чтобы выбрать из 3 доступных режимов комфортного сна: Sleep 1 , Sleep 2 Sleep 3

Sleep 1

В режиме охлаждения температура повышается на 1 градус через 1 час и еще на 1 градус еще через 1 час.
В дальнейшем температурная уставка остается неизменной.
В режиме нагрева температура снижается на 1 градус через 1 час и еще на 1 градус еще через 1 час.
В дальнейшем температурная уставка остается неизменной.

Sleep 2

Кондиционер будет работать по запатентованному алгоритму, обеспечивающему максимально комфортные ночные условия.

Sleep 3

Предусматривает индивидуальные настройки для пользователя:
(1) Длительное нажатие кнопки **«Health»** позволит перейти к индивидуальной настройке режима комфортного сна. В это время на дисплее пульта высветится **«1HOUR»**, а область установки температуры отобразит последнюю назначенную температуру для этого периода, значение будет мигать. Во время первой настройки будет показана температура согласно заводской настройке.

(2) Кнопками «+» или «-» выставите нужную температуру для подтверждения нажмите кнопку **«Health»**.


(3) После этого значение времени на пульте автоматически увеличится на 1 час (2 часа, 3 часа или 8 часов), а область установки температуры отобразит последнюю назначенную температуру для этого периода, значение будет мигать.

(4) Повторите описанные выше шаги 2 и 3, пока не настроите температуру для всех 8-ми часов работы в режиме Sleep, в это время пульт ДУ возобновит первоначальное отображение таймера; температура вернется к первоначальной заданной температуре.

Примечание:
В описанной выше процедуре, если в течение 10 секунд не нажимается ни одна кнопка, настройка режима комфортного сна завершится автоматически и появится исходное значение. Если вы желаете прервать настройку режима Sleep 3, нажмите одну из кнопок: **«On/Off»**, **«Mode»**, **«Timer»** или **«Sleep»**.

12. Кнопка Light

Нажмите кнопку для включения/отключения LED-дисплея на внутреннем блоке.



ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДУ

Функция энергосбережения
Данная функция позволяет включить или выключить режим энергосбережения кондиционера.
В режиме охлаждения нажмите одновременно кнопки **«Mode»** и **«Timer»** для включения функции, на дисплее пульта появится индикация **«SE»**. Кондиционер автоматически отрегулирует температуру в соответствии с заводскими настройками для достижения наилучшего эффекта энергосбережения.
Для отключения функции снова нажмите одновременно кнопки **«Mode»** и **«Timer»**.

Примечание:
— Во время работы данной функции скорость вращения вентилятора настроена на скорость «авто» и не меняется, уставка температуры не может быть изменена.
— Функция энергосбережения и функция комфортного сна не могут работать одновременно. Если функция энергосбережения была установлена в режиме охлаждения, нажмите кнопку **«Sleep»**, чтобы отключить функцию энергосбережения. Если функция комфортного сна была установлена в режиме охлаждения, запуск функции энергосбережения приведет к отмене функции комфортного сна.

Функция блокировки (защиты от детей)

Данная функция позволяет блокировать кнопки пульта ДУ.

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **«ON/OFF»** и **«-»** более 3 сек. для блокировки/разблокировки кнопок пульта ДУ.

Если пульт ДУ заблокирован, на дисплее отображается индикация
При нажатии любой кнопки индикация мигает 3 раза. После снятия блокировки индикация на дисплее исчезнет.

Функция переключения между градусами Цельсия и Фаренгейта

Когда устройство выключено, одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки **«Mode»** и **«-»** для переключения отображения значений температуры на дисплее ДУ между °C или °F.

Функция индикации температуры внутри помещения

Нажимая одновременно кнопки **«On/Off»** и **«UD swing»**, вы можете переключаться между отображением значений установленной температуры и текущей комнатной температуры на дисплее внутреннего блока в следующей последовательности:



При выборе иконки дисплей внутреннего блока отображает текущую комнатную температуру.

При выборе иконки дисплей внутреннего блока отображает процент влажности воздуха в помещении*.

Иконка отсутствует — отображение установленной температуры.

Функция самоочистки замораживанием SMART ICE CLEAN**

Данная функция позволяет запустить программу самоочистки внутреннего блока кондиционера замораживанием/конденсатом. Программа самоочистки позволяет поддерживать теплообменник внутреннего блока в чистоте, удаляя накопившуюся пыль и грязь.

Когда устройство находится в состоянии «ВЫКЛЮЧЕНО», одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 сек. кнопки **«Mode»**

*Процент влажности не активен в данной серии.
** Не активна в данной серии.

и **«UD swing»**, функция самоочистки включится, на дисплее отобразится индикация **«CL»**. Во время процесса самоочистки происходит быстрое охлаждение и быстрый нагрев испарителя внутреннего блока, процесс может сопровождаться небольшими шумами, такими как: звук булькающей или текущей жидкости, потрескивания, щелчки и т.д., устройство может выдувать холодный или теплый воздух, это нормальное явление. В процессе выполнения самоочистки вы можете покинуть помещение, в котором установлено устройство. После окончания процесса устройство автоматически выключится.

Примечание: при необходимости проветрите помещение после выполнения функции самоочистки.

Функцию самоочистки можно включить только если в помещении, в котором установлено устройство, температура не ниже +16 °С и не выше +32 °С.

Рекомендации по использованию функции: один раз в месяц для помещений с загрязнённым воздухом или один раз в три месяца для помещений с чистым воздухом.

Функция самоочистки «SMART CLEAN»

Данная функция позволяет активировать автоматическую самоочистку продувкой (высушивание) внутреннего блока после каждого выключения кондиционера после работы в режиме охлаждения или осушения.

Для включения функции «SMART CLEAN», когда кондиционер работает в режиме охлаждения или осушения, нажмите и удерживайте кнопку «Fan» в течение 2 секунд.

На дисплее отобразится значок
После каждого выключения кондиционера после работы в режиме охлаждения или осушения, вентилятор внутреннего блока будет продолжать работать некоторое время для высушивания теплообменника внутреннего блока и предотвращения роста плесени и грибков.

После включения функции «SMART CLEAN» она будет включаться автоматически каждый раз после выключения кондиционера после работы в режиме охлаждения или осушения, пока не будет отключена на постоянной основе. Для отключения функции «SMART CLEAN» на постоянной основе, повторите те же шаги, что и при ее активации.

Функция «SMART CLEAN» не работает после режимов авто, нагрев или вентиляция.

Если вы хотите разово прекратить работу функции «SMART CLEAN» после выключения кондиционера, то после выключения кондиционера нажмите и удерживайте кнопку **«Fan»** в течение 2 секунд, вентилятор внутреннего блока прекратит работу, и внутренний блок перейдет напрямую в режим ожидания.

Функция снижения шума наружного блока*

Когда кондиционер работает в режиме охлаждения или нагрева, и вы запускаете режим комфортного сна (кнопка **«Sleep»**), а также включаете тихую или низкую скорость вентилятора, наружный блок переходит к работе в режиме снижения уровня шума.

Примечание: Если вы чувствуете, что производительности кондиционера недостаточно, пожалуйста, выберите другую скорость вращения вентилятора внутреннего блока, или отключите режим комфортного сна.

Режим снижения шума наружного блока может не работать при некоторых температурах внутреннего или наружного воздуха (если это может привести к неоптимальным параметрам работы кондиционера).

Функция «SMART FEEL»

Данная функция позволяет включить отслеживание значения комнатной температуры с помощью термодатчика в пульте дистанционного управления.

Использование данной функции позволяет обеспечить максимально комфортные температурные условия в месте нахождения пользователя (пульта управления). После того как функция включена, пульт ДУ измерит и отправит на внутренний блок информацию о комнатной температуре.

Внутренний блок будет ориентироваться на данные о комнатной температуре с пульта ДУ вместо данных со встроенного термодатчика внутреннего блока.

Чтобы запустить функцию «SMART FEEL», нажмите одновременно кнопки **«Health»** и **«+»**,

на пульте ДУ отобразится

Чтобы отключить данную функцию, нажмите снова одновременно кнопки **«Health»** и **«+»**,

индикация исчезнет.

Примечание: При использовании режима «SMART FEEL» держите пульт там, откуда он сможет беспрепятственно передавать ИК-сигнал на внутренний блок кондиционера.

* Не активна в данной серии

Противопылевой фильтр высокой плотности

Кондиционеры данной серии оснащены воздушным противопылевым фильтром высокой плотности с повышенной очищающей способностью.

Фильтры тонкой очистки

Кондиционеры данной серии оснащаются 4 дополнительными (сменными) фильтрами тонкой очистки воздуха Smart ION.

Принцип их работы основан на том, что они «заставляют слепляться» вместе микрочастицы пыли, образовывая крупные соединения, которые легко улавливаются стандартным сетчатым фильтром.

Шумоизоляция компрессора

Кондиционеры данной серии оснащены шумоизоляцией компрессора наружного блока, благодаря чему удалось значительно снизить уровень шума.

Защитная накладка на вентили наружного блока

Кондиционеры данной серии оснащены накладкой на вентили наружного блока. Накладка защищает вентили от повреждения во время транспортировки и в процессе эксплуатации.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не пользуйтесь кондиционером при низких температурах наружного воздуха.
Это может привести к серьёзной поломке.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Регулирование направления потока обработанного воздуха

1. Регулирование направления потока воздуха в вертикальной плоскости (вверх-вниз) осуществляется с помощью пульта ДУ. Регулирование направления потока воздуха в горизонтальной плоскости (влево-вправо) осуществляется вручную.
2. При пуске кондиционера горизонтальные жалюзи не должны быть слишком сильно повернуты вверх или вниз. В противном случае может снизиться эффективность охлаждения или нагрева.
3. Во избежание нарушений в работе системы управления не поворачивайте горизонтальные или вертикальные жалюзи вручную. При нарушении нормальной работы горизонтальных жалюзи отключите кондиционер, извлеките вилку из розетки, через несколько минут снова вставьте вилку в розетку и включите кондиционер.
4. Во избежание образования конденсата на поверхности жалюзи и стекания его на пол при продолжительной работе в режимах охлаждения или осушения не направляйте поток воздуха вниз.
5. При повторном включении кондиционера горизонтальные жалюзи могут оставаться неподвижными около 10 с.
6. Во время первого включения кондиционера при повороте жалюзи может раздаваться шум. Это нормально, не обращайте на шум внимания.
7. Внимательно изучите данное руководство и строго выполняйте приведенные в нём инструкции. Это поможет вам избежать серьёзных поломок кондиционера, травм и повреждения имущества.